







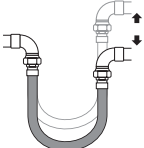
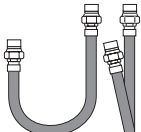
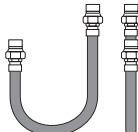


Incorrect	Correct
 Risque de torsion et de pliage X	 Enroulement et déroulement corrects ✓
 Sujet à la torsion et au pliage X	 Enroulement et déroulement corrects ✓
 Pliage juste derrière le raccord X	 Maintenir une section droite sans charge d'au moins 5 fois le diamètre nominal ✓
 Courbure excessive derrière les raccords et non-respect du rayon de courbure X	 Utiliser un raccord coudé et monter le tuyau en forme de U ✓
 Affaissement ; courbure excessive derrière le raccord X	 Prévoir un support ✓
 Charge axiale X	 Utiliser un raccord coudé et monter le tuyau en forme de U ✓
 Torsion X	 Aligner le raccord en ligne droite ✓