


INSTALLATIEVOORSCHRIFT BDL HORIZONTALAAL MONOBOLT MET HANGSLOT

- Draag altijd persoonlijke beschermingsmiddelen.
- Controleer of alle onderdelen in de kit zitten door middel van de bijgeleverde onderdelenlijst.
- Maak de montage ondergrond goed schoon voor montage.
- Het product mag alleen geïnstalleerd worden door geïnstrueerd personeel.

Wanneer u gaat boren of slijpen:

- Draag altijd de juiste oog en gehoor bescherming.
- Voor montage eerst alle materiaal spanen verwijderen.
- Blaas de spanen niet weg met luchtdruk. Deze kunnen verwondingen veroorzaken.

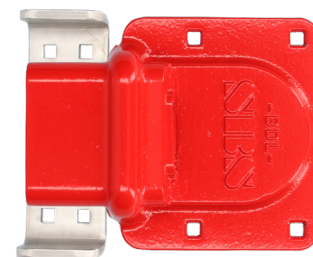

 Complete montageset	 4 x M10 (borg) moeren (5115035)	 1 x opvulrubber (10468002)	 4 x M10 slotbout 120 mm (5115058)
	4 x M10 veerringen		
	 4 x M10 sluitringen (5115043)		 2 x pvc buis 20 cm (5061001)
	 4 x kunststof afdekdop rood (5127008)		 4 x kunststof afdekdop zwart (5127007)

Benodigde gereedschappen

- Boormachine.
- Slijptol
- Kunstof en stalen hamer
- Centerpunt
- Dopsleutel met langedop 17
- 2 x steeksleutel 17
- 4 mm boor
- 11 mm boor
- 16 mm boor
- Las apparaat




Moeren altijd borgen met schroefdraadborging.
Locktite 243 - 50 ml
Art nr 1335886

Dit SBS BDL slot verzekerd uw bedrijf van veilig transport van goederen. Mocht u tijdens het installeren vragen of problemen hebben neem dan gerust contact met ons op. Succes met de installatie!

Belangrijk voordat de installatie begint

Bij het ontwerp van dit slot is uitgegaan van een stabiel frame. Vooral bij zeer hoge/oudere laadbakken kan de beweging tussen de deuren zo groot zijn dat het slot gaat klemmen. Om dit te voorkomen kan men met een koker of hoekverstevingen het frame stijver maken, dit komt ook ten goede aan de levensduur van het hang- en sluitwerk. Afwijken van dit montageadvies kan tot gevolg hebben dat de SCM-goedkeuring vervalt. Raadpleeg uw leverancier bij twijfel!

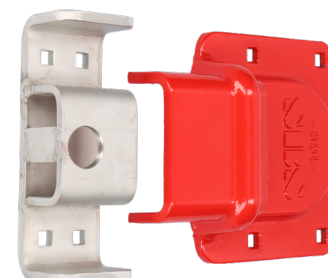

Installatie

1. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond.
2. Sluit de deuren.
3. Controleer of de linkerdeur afzonderlijk open kan. Is dit mogelijk? Ga naar stap 4. Niet mogelijk? Ga door naar stap 5.
4. Monteer een strip aan de binnenzijde van de linkerdeur die over de rechterdeur heen valt. Een veergrendel monteren die in het frame vergrendeld is ook goed.
5. Boor gaten voor de deurplaat. Het verdient voorkeur om rond deze gaten een kitlaag aan te brengen. Heeft u holle deuren? Ga naar stap 6. Anders ga naar stap 7.
6. Bij het monteren in holle deuren is het verstandig de gaten iets groter te boren en de PVC buisjes aan te brengen en een kunststof of metalen plaat aan de binnenkant van de deur om deze te verstevigen.
7. De rubber achterplaat dient om de dikte van het sluitrubber te overbruggen. Monteer deze samen met de deurplaat en bij geleverde bouten, moeren en ringen.
8. Controleer of het slothuis zonder problemen te monteren is.
9. Monteer het slothuis op de linker deur met monobolts (niet meegeleverd).
10. Controleer of de deur goed sluit en de passing van de BDL en het slothuis exact is.
11. Hang het slot in het slothuis. Het slot dient vrij te hangen en mag niet klemmen.

TL-H03b-2303

